

Wannen-Eckdichtung 4d Joint d'étanchéité d'angle 4d



ISO-SET Körperschall- und Schwingungsdämmung



Kühl und trocken lagern – vor direktem Sonnenlicht schützen

Stocker au sec et à température ambiante ainsi qu'à l'abri de la lumière directe

Wichtige Montagehinweise




- Bei der Montage dürfen 10 °C nicht unterschritten werden!
Umgebung, Wanne und Zargen-Wannendichtband müssen mehr als 10 °C aufweisen.
Ansonsten Wannenrand und Zargen-Wannendichtband vor der Montage auf Temperatur bringen.
- Wannenrand und Oberfläche müssen trocken, sauber und fettfrei sein.

Informations relatives au montage

- Lors du montage, la température ne doit pas descendre en dessous de 10 °C!
Environnement, baignoire ou receveur de douche et bande d'étanchéité à rebord doivent être plus de 10 °C.
Autrement les mettre à température avant du montage.
- Les bords ainsi que la surface de la baignoire ou du receveur de douche doivent être propres, secs et dégraissés.



Einbausituation wandbündig Situation de montage au ras du mur

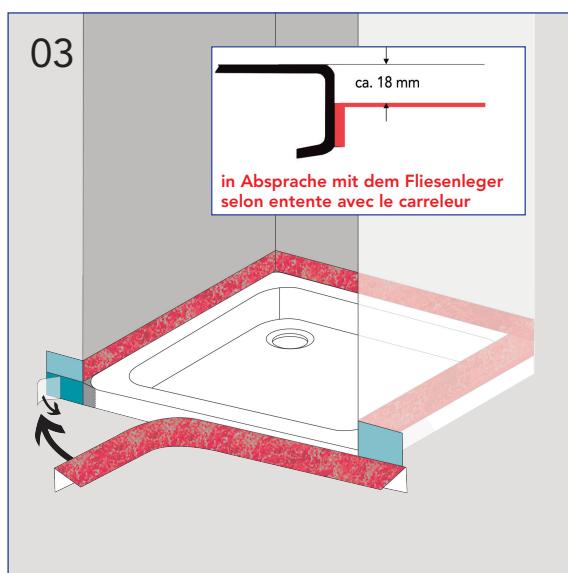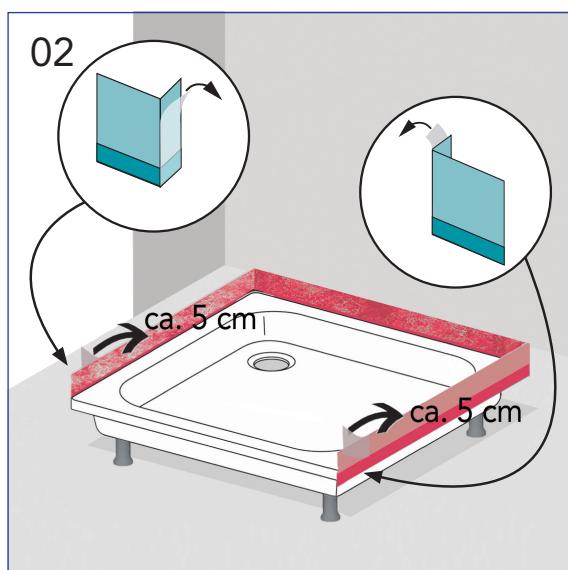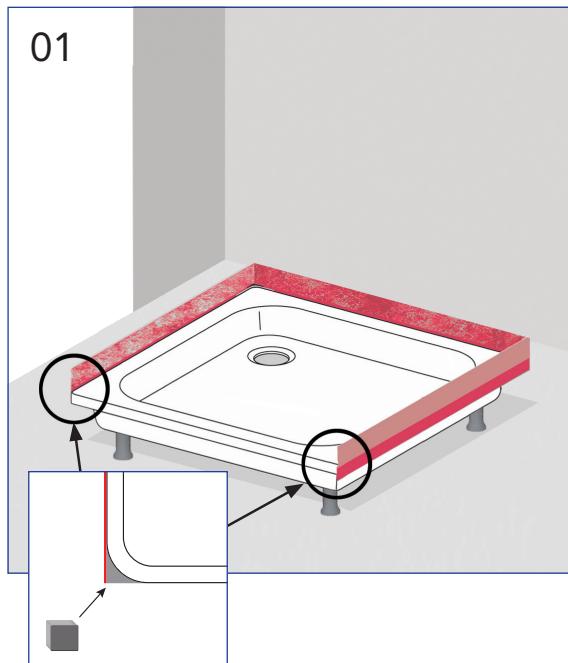

Einbausituation Wannenrand sichtbar Situation de montage bord de baignoire visible

