

# HAFNER

☞ Für ein ruhiges Zuhause

## ISO-SET

Bestell-Nr.	100 04
Order No.	100 05
N° de commande	100 30

## Whirlpool

Kühl, trocken lagern – vor direktem Sonnenlicht schützen  
Keep cool and dry – avoid direct sunlight  
Tenir au sec et à l'abri de la chaleur et du soleil direct

Herstellungsdatum:  
Date of manufacture:  
Date de production:

**ISO-SET** Körperschall- und  
Schwingungs-Dämmung





## Montage-Anleitung



- 1 Vorhandene Wannenfüsse durch isolierte Kunststofffüsse ersetzen.
- 2 Wannenrandprofil mit der schmalen Seite (breiter Klebestreifen) seitlich an den Wannenrand kleben, breite Seite (schmaler Klebestreifen) umklappen und auf die Wannenoberseite kleben.
- 3 Löcher für Winkel und Winkelhalter  $\varnothing$  8mm bohren, Dübel setzen, Winkel montieren und nivellieren.
- 4 Wanne positionieren, nivellieren und mit den Winkelhaltern an der Wand befestigen.

## Assembly instructions

- 1 Replace existing tub feet with insulated feet made of synthetic material.
- 2 Stick on the tub edge profile, the narrow side with the wide adhesive tape on the side of the tub edge, bend the wide side with the narrow adhesive tape over and attach it to the upper surface of the tub.
- 3 Drill holes for angles and angle-brackets diameter 8mm, set dowels, mount angles and adjust to correct level.
- 4 Place tub on synthetic feet and adjust to correct level. Attach to wall with anglebrackets.

## Instructions de montage

- 1 Remplacer les pieds de baignoire existants par des pieds isolés en matière plastique.
- 2 Coller le profil pour rebords de baignoire (bande adhésive large) sur le bord étroit de la baignoire, rabattre le côté large (bande adhésive étroite) et coller sur la baignoire.
- 3 Percer des trous  $\varnothing$  8 mm pour supportséquerres et angles, poser les chevilles, monter les angles mettre de niveau.
- 4 Poser la baignoire, mettre de niveau et fixer à la paroi à l'aide des supports-èquerres.

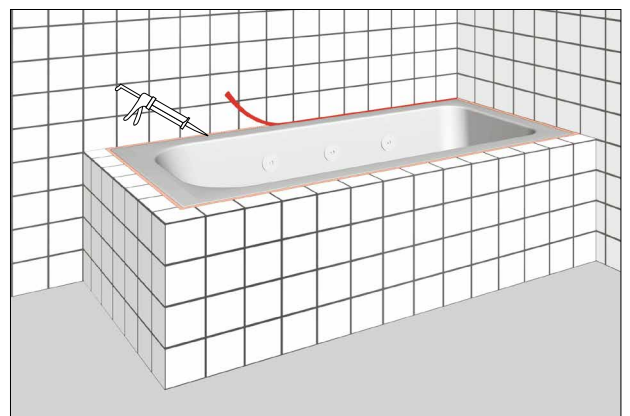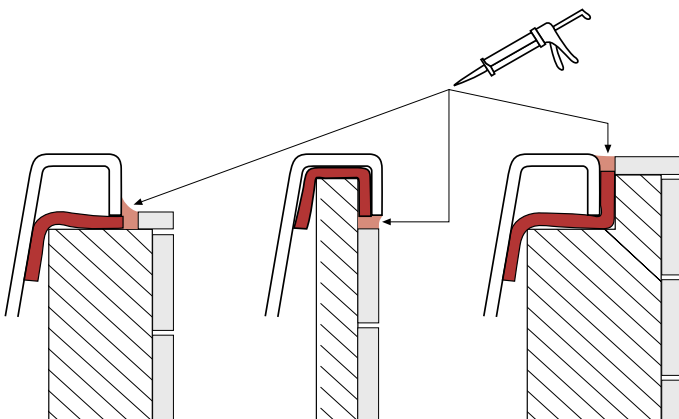

- 5 NES-Schürzenprofil (4x120 mm) je nach Einbauvariante raumseitig unter den Wannenrand kleben.
- 6 Nach Abschluss aller Arbeiten inkl. Fliesenarbeiten den vorstehenden Teil des Wannenrandprofiles wegriessen. Kittfuge ziehen.

- 5 Depending on installation-variation, stick NES-apron profile (4x120mm) under tub edge facing the interior.
- 6 After completion of all work including tiling tear off the protruding part of the tub edge profile. Apply putty sealant.

- 5 Coller le profil-NES (4x120mm), selon l'encastrement choisit sous le bord de la baignoire vers l'extérieur.
- 6 Après achèvement de tous les travaux, y compris les travaux de carrelage, arracher la partie antérieure du profil de bord de baignoire et effectuer le joint.