



Bewertung
basis
eco-bau


ISO-SET Körperschall- und
Schwingungs-Dämmung

Badewanne Baignoire




Kühl und trocken lagern – vor direktem
Sonnenlicht schützen

Tenir au sec et à l'abri de la chaleur et du
soleil direct

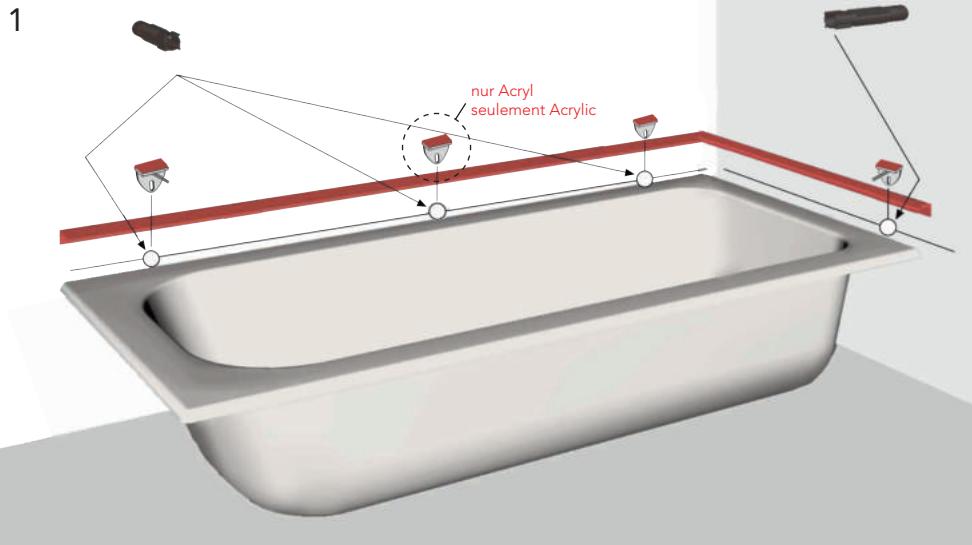


Wannenleiste an der Wand montieren. Wannenrandprofil aufkleben, die schmale Seite mit dem breiten Klebestreifen seitlich auf den Wannenrand kleben, die breitere Seite umklappen und auf die Wannenoberseite kleben.

Montage des Listeaux de baignoire contre le mur. Coller le profilé de bord du receveur; coller latéralement le côté étroit à large bande adhésive sur le bord de receveur, rabattre le côté large et le coller sur la partie supérieure de receveur.

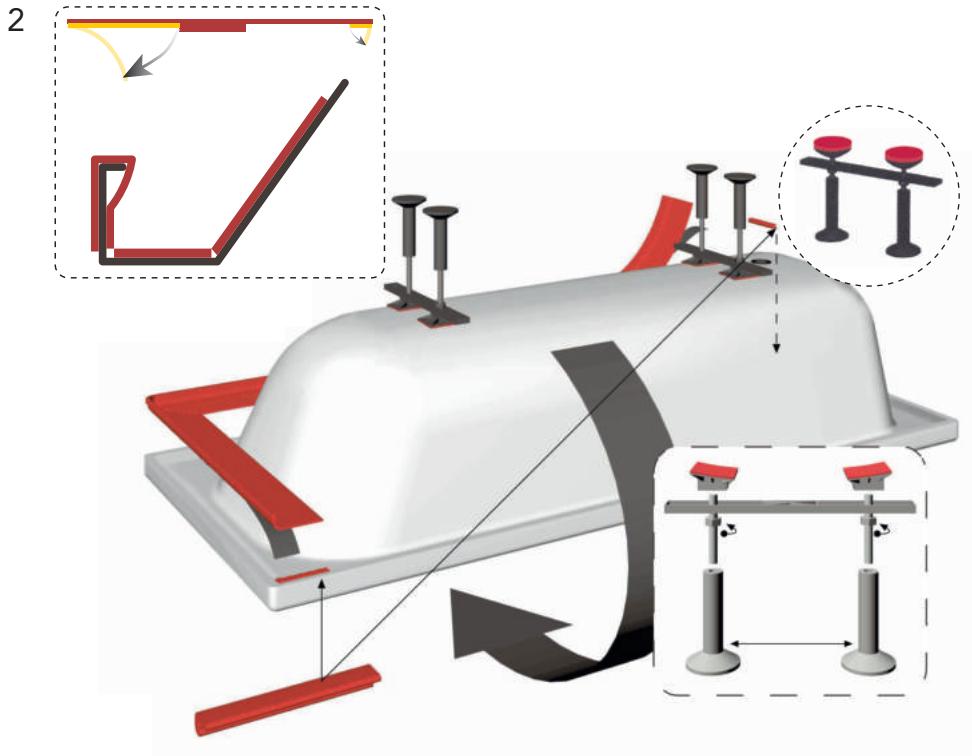

Wanne umkehren, Schürzenprofil anbringen, Schürzenstücke setzen, beide Doppelfüsse mit Quersteg montieren, Breite auf der Wanne anpassen und mit den Kontermuttern fixieren. Anschliessend Doppelfüsse aufkleben.

Retourner le receveur, fixer le profilé de tablier, poser les pièces angulaires du tablier, monter les double pieds avec barre transversale, adapter la largeur à celle du receveur et fixer avec les contreécrous, puis coller les double pieds.

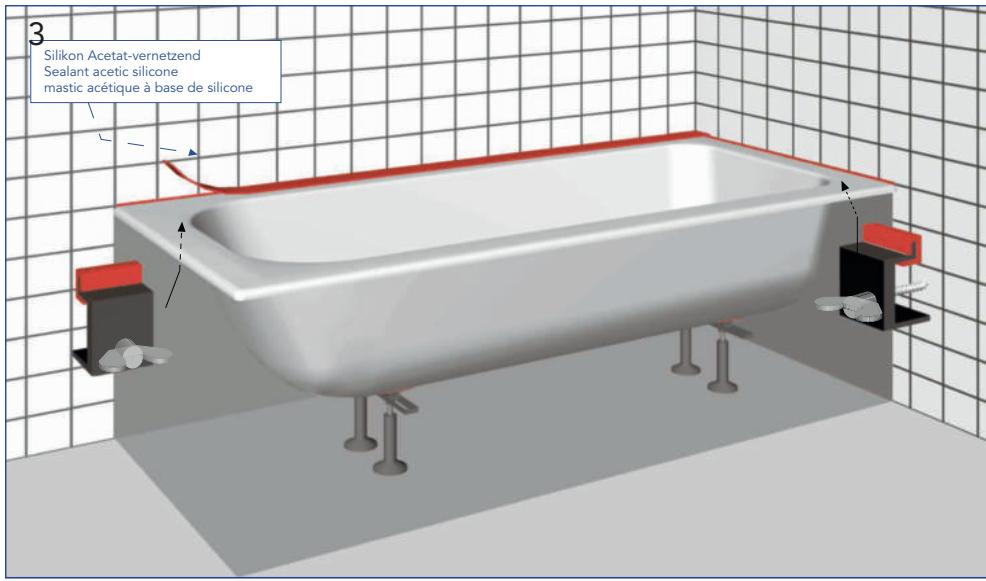

Badewanne auf die Wannenleisten stellen, die Füsse nivellieren, mit Wannenrandhaltern befestigen.

Übergabe an Fliesenleger!

Poser la baignoire sur les listeaux, niveler les pieds et les fixer au moyen de supports angles.

Remis au carreleur!