

HAFNER

☞ Für ein ruhiges Zuhause

ISO-SET®

Bestell-Nr./N° de commande

100 71, 100 73, 100 47
100 44, 100 45

Badewanne mit
Zargen-Wannendichtband

Baignoire avec
bande d'étanchéité à rebord

Bewertung

basis


eco-bau

**ISO-
SET**

Körperschall- und
Schwingungs-Dämmung


Kühl und trocken lagern – vor direktem
Sonnenlicht schützen

Tenir au sec et à l'abri de la chaleur et du
soleil direct

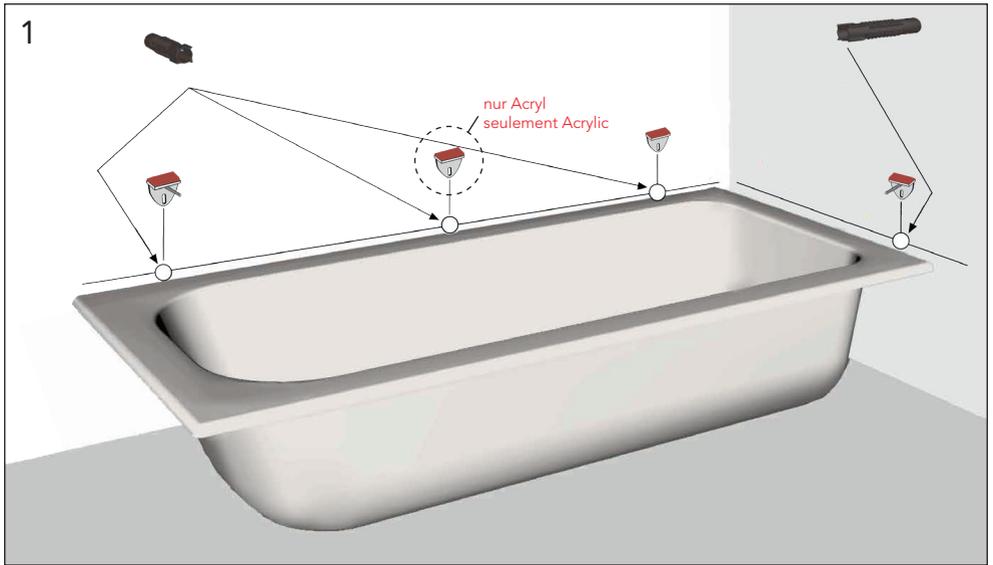

Wannenleisten an der Wand montieren.


Montage des listeaux de baignoire contre le mur.

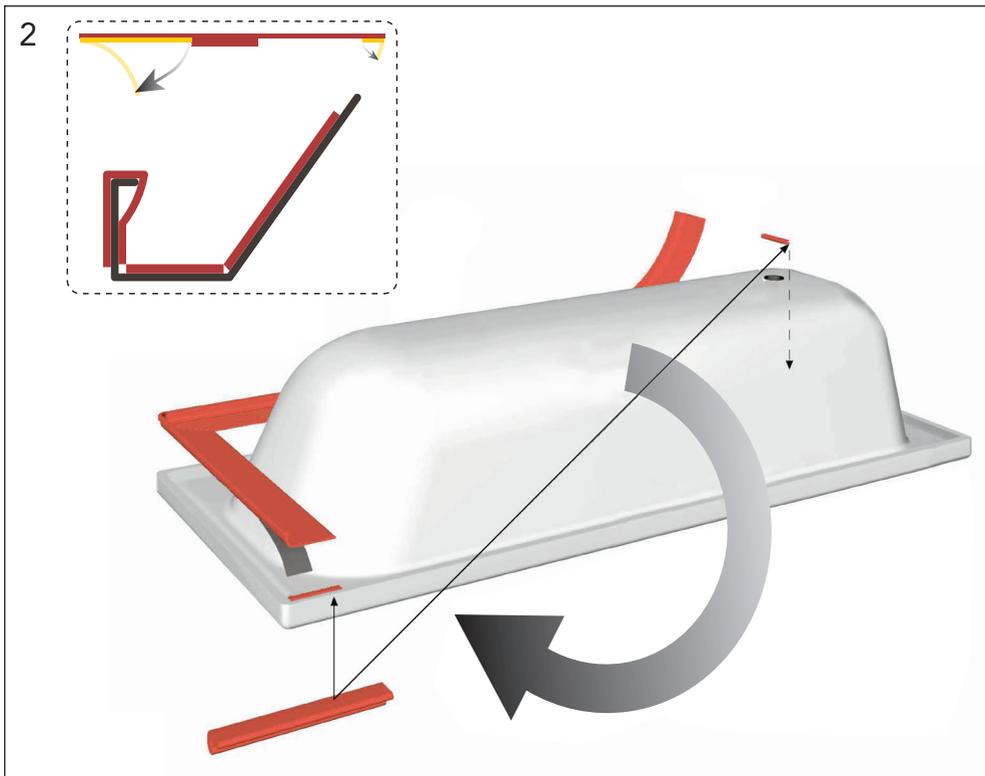

Wanne umkehren, Schürzenprofil anbringen, Schürzenstücke setzen.

Retourner le receveur, fixer le profilé de tablier, poser les pièces angulaires du tablier.

3

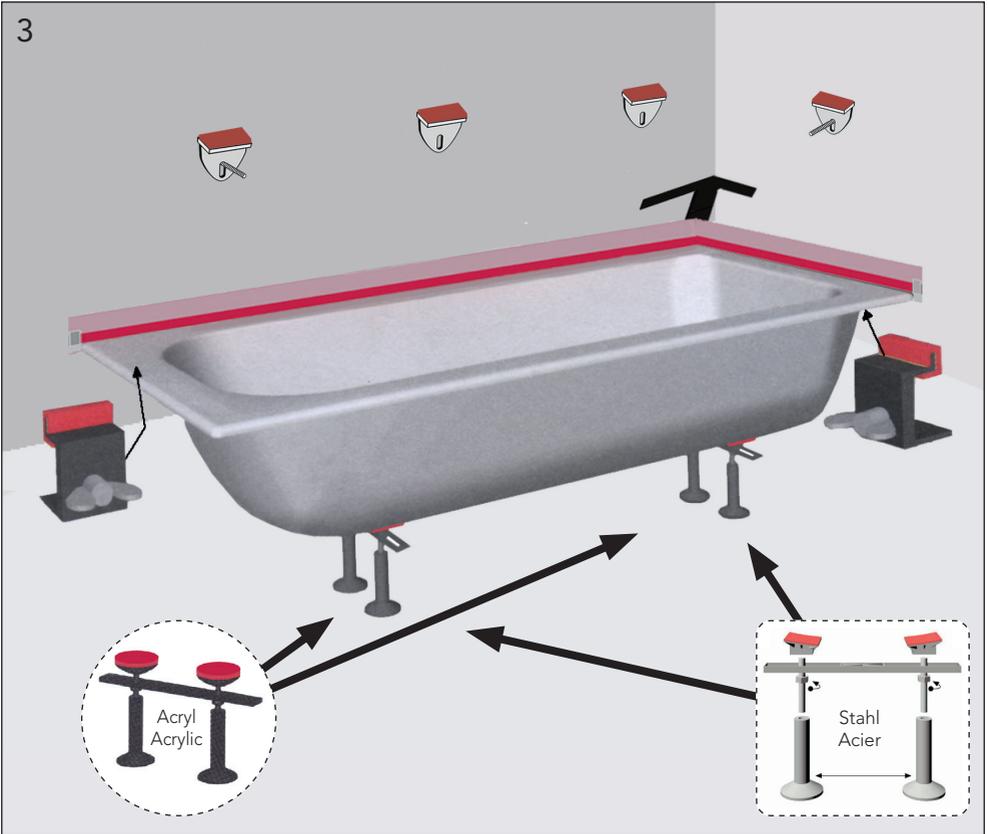

***Montage Zargen-Wannendichtband, siehe separate Montageanleitung.**

Beide Doppelfüße mit Quersteg vorbereiten. Anschliessend Badewanne auf die Wannenseitenleisten stellen, die Füße unterschieben und ausnivellieren. Die Wanne mit den Wannenseitenhaltern befestigen.

Übergabe an Fliesenleger!

***Montage de la bande d'étanchéité, voir instructions de montage séparées.**

Préparez les deux pieds doubles avec la barre transversale. Ensuite, placez la baignoire sur les listeaux de baignoire, poussez les pieds en dessous et mettez-les à niveau. Fixez la baignoire avec les supports de bord de baignoire.

Remis au carreleur!